

NÚMERO DE CÓDIGO

3250272

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Doble Muro Tope, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, G2 Expuesta Sensor Specialty Sanitario Lavador de Cómodo Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 34 3/8" (873mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 1/2" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Tope: Doble Muro (YI)

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.



Variaciones que no se muestran: Conexión de Descarga F31AA y Compensación de 2"

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

BATTERY SPECIFICATIONS

Usage	4- AA Battery Service* Life			
	14.5 yrs	12 yrs	7.2 yrs	6 yrs
per month	500	1,000	3,000	4,000
per day	25	50	150	200

* Service life varies according to actual usage & restroom conditions

Battery shelf life: Alkaline= ~10 years - Lithium= ~25 years

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Optima Plus Valve \(SP\) Installation Instructions](#)
- [BPW Exposed Installation Instructions](#)
- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [G2 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Slimline Bedpan Washer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

[Guide](#)

- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

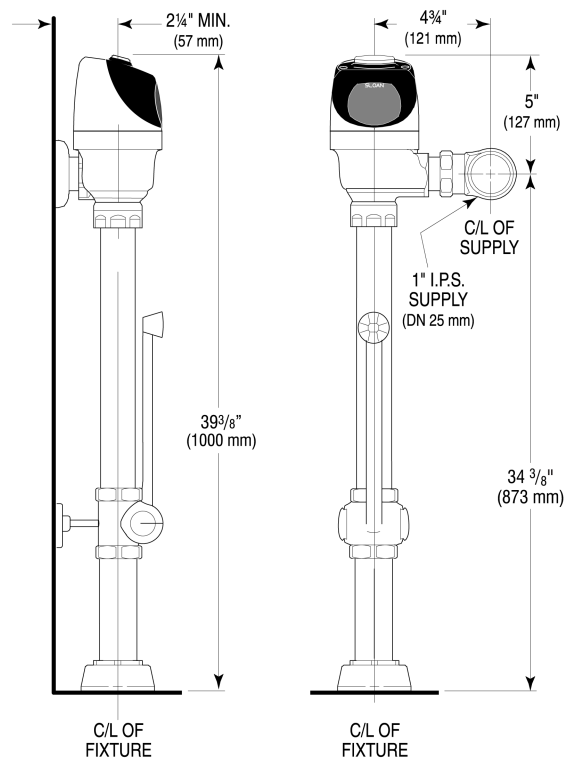
Buscar otras variaciones del G2 BPW 8000 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.

[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com