

NÚMERO DE CÓDIGO

3780300

DESCRIPCIÓN

3.5 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Sloan® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 3.5 gpf (13.2 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 24" (610mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)

CARACTERÍSTICAS

- Rompe-Vacío con Conexión de Descarga
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Manija abierta no sostenida y Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Diafragma, Empaque de Manija y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**MADE IN THE
USA

(BABAA Compliant, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan Exposed Installation Instructions](#)
- [Sloan Exposed \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SLOAN 115 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

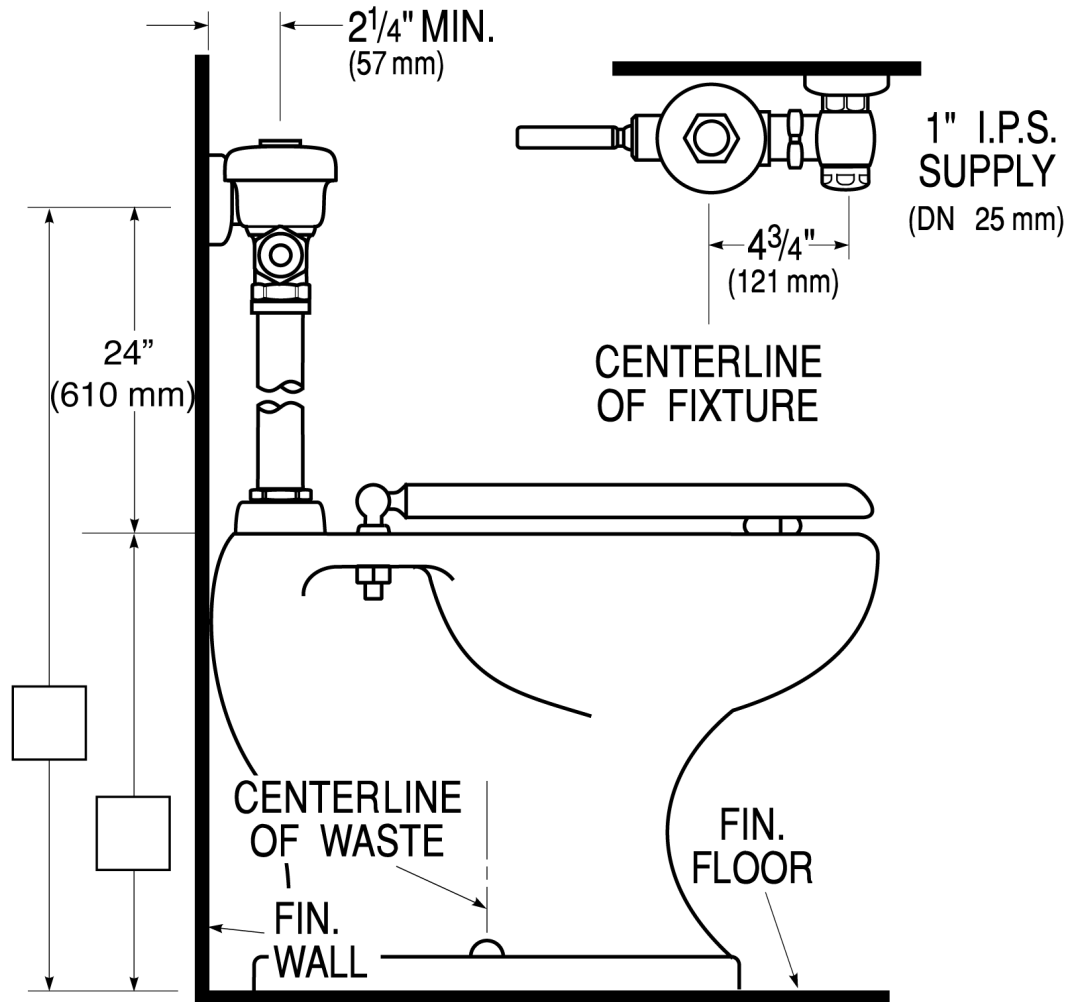

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com