

NÚMERO DE CÓDIGO

3790011

DESCRIPCIÓN


1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Eléctrico Sobrepaso, Baterías, Sloan® Expuesta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Alta Resistencia a las Cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex™
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Rompe-Vacío con Conexión de Descarga
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos
- Cubierta de Plástico Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Cuatro (4) Baterías Tamaño AA incluidas

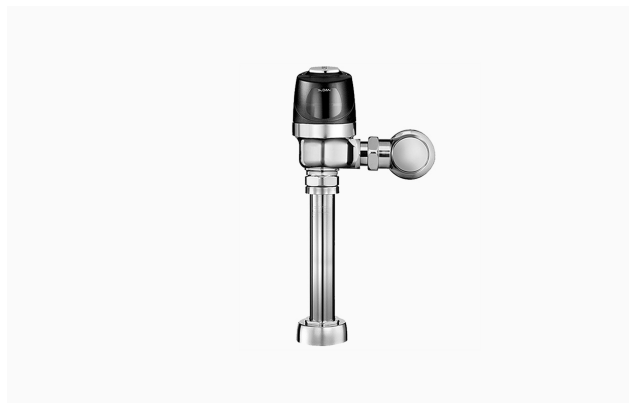**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SLOAN 8111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

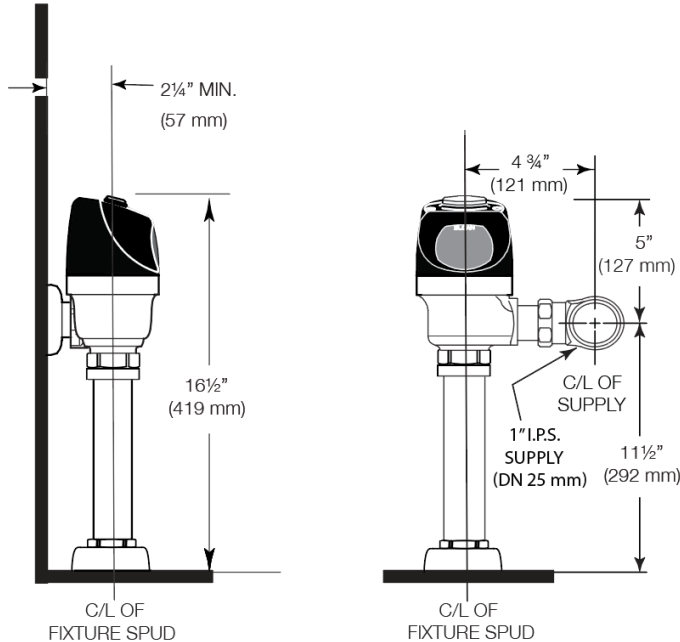


WHEN INSTALLING IN A HANDICAP STALL:

Per the ADA Guidelines (section 604.9.4) it is recommended that the grab bars be split or shifted to the wide side of the stall. If grab bars must be present over the valve, use the alternate ADA installation as shown to the right.

ALTERNATE ADA INSTALLATION

Lower water supply rough-in to 10" (254 mm) and mount grab bar at the 36" (914 mm) maximum allowed height (top of grab bar at 36").

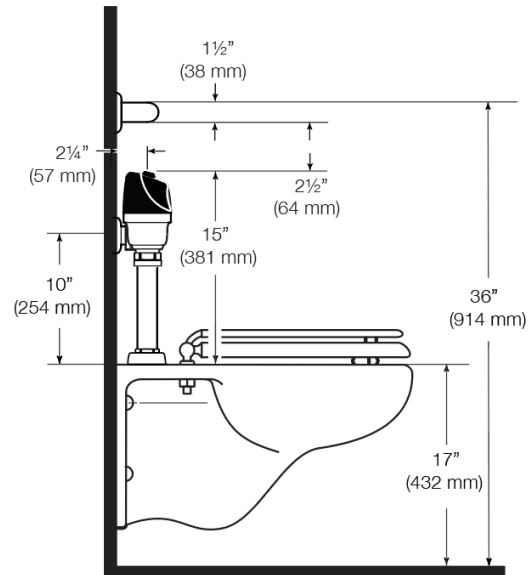

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com